

NU KÖR VI!


- SNABBGUIDE, SÅ HÄR STARTAR DU



Steg 1

Tryck på ON-knappen för att aktivera och starta batteriet.

Steg 2

Tryck på  knappen på kontrollpanelen på styret för att aktivera el-assistansen.



Klart! - Cykla och bromsa som vanligt.

Assistanssystemet känner automatiskt av när du trampar.
Glöm inte hjälmen!

KONTROLLPANELEN



- 1) - ON/OFF
- 2) - Display Information
- 3) - Motorns assistansnivåer
- 4) - 6km/h Walk Assist
- 5) - Belysning ON/OFF
- 6) - Batteri-Indikator
- 7) - Felkod
- 8) - Ändra inställningar

KONTROLLPANELEN

- ASSISTANS & WALK ASSIST

3) - Motorns assistansnivåer

När du slår på din EcoRide elcykel aktiveras den automatiska assistans nivån: A.

Byt assistansnivå genom att tryck på **UPP** knappen eller **NED** knappen.

Du kan välja mellan 5 olika assistansnivåer:

- **A** - Steglöst automatläge*
- **1** - Assistans upp till 10 km/h
- **2** - Assistans upp till 15 km/h
- **3** - Assistans upp till 20 km/h
- **4** - Assistans upp till 25 km/h

Assistansen kan variera med upp till 5%


*Autoläget: El-assistansen styrs av hur fort du trampar. Du kan justera assistansnivån genom att byta växel. Om du växlar till en lättare växel, t ex vid uppförsbacke, ökar assistansnivån.

Den valda assistansnivån visas nere i vänstra hörnet på displayen.



4) - 6 km/h Walk Assist

Håll inne **NED** knappen i 3 sekunder för att aktivera Walk Assist. WALK visas då i displayen.

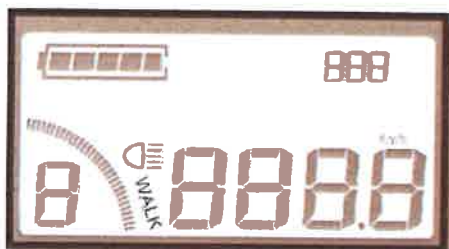

KONTROLLPANELEN

- BELYSNING, BATTERI & FELKOD

5) - Belysning ON/OFF

När det är mörkt ute kan du slå på cykelns belysning och display. Tryck på **UPP** knappen i 3 sekunder för att slå på eller stänga av belysningen.



6) - Batteri-indikator

När batteriet är fulladdat visas alla 5 fällt i batterisymbolen. När du använder batteriet försvinner fällten i takt med batteriets spänning. När batteriet når lägst spänning börjar ramen att blinka. Ladda då batteriet.



7) - Felkod

Om något är fel med det elektriska systemet kommer det visas en felkod uppe i högra hörnet. Kontakta din återförsäljare.

KONTROLLPANELEN - ÄNDRA INSTÄLLNINGAR

8) - Ändra inställningar

Du ändrar inställningar genom att trycka på både **UPP** knappen och **NED** knappen samtidigt i 3 sekunder. Då aktiverar du menyn för inställningar.

Välj vilken inställning du vill ändra genom att trycka på **MODE** knappen:

- SET CODE 1 - **tc**: Nollställ sparad sträcka och hastighet: Y(yes) N (no)
- SET CODE 2 - **bl**: Ljusstyrka på display: Nivå 1, 2, 3
- SET CODE 3 - Enhet: Miles eller kilometer: MPH eller km/h

När du är färdig, tryck på **MODE** knappen i 2 sekunder.

Då sparas inställningarna.

Håll inne **MODE** knappen i 3 sekunder för att avsluta.

SET CODE 2



SET CODE 3



BATTERIET

- ELCYKELNS KRAFTKÄLLA

Placeringen

Batteriet är optimalt placerat under sadeln på din EcoRide. Det ger cykeln en låg och balanserad tyngdpunkt, och goda cyklingsegenskaper som gör din cykling stabil och säker.

Typen

Batteriet är av typen litium-jon som mår bra av regelbunden användning och laddning. Detta ger dig möjligheten att alltid ha en fulladdad EcoRide när du ska ge dig av.

Strömbrytare

Batteriet har en strömbrytare (ON/OFF) för att aktivera batteriet, och ett batterilås för att låsa fast det i cykeln.

Ladda

Du kan ladda ditt batteri både när det sitter monterat på cykeln och när du tagit loss det från fästet. Att ladda batteriet fullt efter att ha blivit helt urladdat efter en lång cykeltur tar ca 5-7 timmar. Du kan självklart ladda batteriet även om det inte är helt urladdat. Batteriladdaren är endast ämnad att användas i torr inomhusmiljö.

Om batteriet är helt urladdat efter en lång cykeltur ska du ladda det så snart som möjligt.

Säkringar

Vid leveransen av din EcoRide medföljer två extra huvudsäkringar (30A). Om huvudsäkringen går sönder fungerar inte batteriet.




Ta loss batteriet


Lyft ur batteriet genom att vinkla sadeln, lås upp batterilåset, och ta ur nyckeln. Lyft sedan ur batteriet.

Batteristatus

Batteriets aktuella status kan visas på två olika indikatorer på din EcoRide. Batteriet måste vara påslaget.

Indikator 1 - Kontrollpanel

Tryck på  knappen på Kontrollpanelen. Batterisymbolen visar batterikapaciteten.

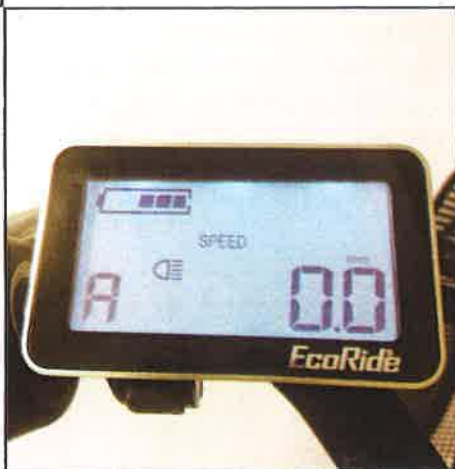

Indikator 2 - Batteriet

Tryck på knappen på batteriets ovansida. LED-lamporna visar batteriets status.



Batteriet status påverkas av hur mycket batteriet belastas av motorn. Det är normalt att det visas en lägre batteristatus vid exempelvis uppförsbackar och acceleration.



Ladda batteriet

Ladda enbart batteriet med medföljande laddare.

Anslut laddaren till vägguttaget (220V) och till batteriet.

Koppla ur laddaren från batteriet och vägguttaget när laddningen är klar.

Laddaren

På laddaren finns två dioder: POWER och CHARGE.

POWER-dioden lyser rött när laddaren är ansluten till vägguttaget.

CHARGE-dioden lyser rött när batteriet laddas. När laddaren inte är ansluten eller då batteriet är fulladdat lyser CHARGE-dioden grönt.



Huvudsäkring

Batteriet har en huvudsäkring som är placerad i en säkringshållare på sidan av batteriet intill tändningslåset.

För att byta säkring: skruva ur plastskruven, byt säkring, och skruva försiktigt tillbaka skruven igen.